

SHOCKLINE
about your transfer paper

FC SUPER2003+

papier transferowy do drukarek tonerowych (laser/LED)


Przeznaczony na jasne tkaniny takie jak bawełna, poliester, jedwab, satyna czy lycra.

Dostępny w formatach A3, A4 oraz A4L (210 x 400 mm).

Aplikacja za pomocą prasy termicznej.

FC SUPER2003 + jest wyjątkowy dzięki idealnemu odwzorowaniu obrazu oraz prostemu procesowi drukowania i aplikacji. Daje doskonałe wyniki na większości kolorowych drukarek tonerowych na rynku. Efekt końcowy jest miękki i elastyczny. Z powodzeniem zastosujesz go na koszulkach, torbach tekstylnych, czapkach oraz innych gadżetach i upominkach tekstylnych.

1. Zadruckuj papier w odbiciu lustrzanym – ustawienie na papier gruby – 150g. Jeżeli nie chcesz, aby poza wydrukiem pozostała delikatna, bezbarwna „ramka” dotnij papier do odpowiedniego kształtu za pomocą plotera tnącego (wymaga wydrukowania paserów) lub innych narzędzi tnących.
2. Umieść wydruk na tkaninie obrazem do podłoża.
3. Za pomocą prasy termicznej wygrzej papier w temp. 185°C - 190°C przez 15 - 18 sekund.
4. Wymagany bardzo duży nacisk prasy.
5. Po upływie ustalonego czasu otwórz prasę, odczekaj kilka sekund, rozciągnij tkaninę po obu stronach papieru i usuń go gdy jest ciągle ciepły (zalecamy kierunek od dołu do góry).
6. Wygrzej nadruk przez kolejne 10 sekund w tej samej temperaturze:
 - a. zabezpieczając papierem termoodpornym by uzyskać wyraźniejsze kolory
 - b. zwykłym papierem do drukarek, by nadruk był delikatniejszy w dotyku

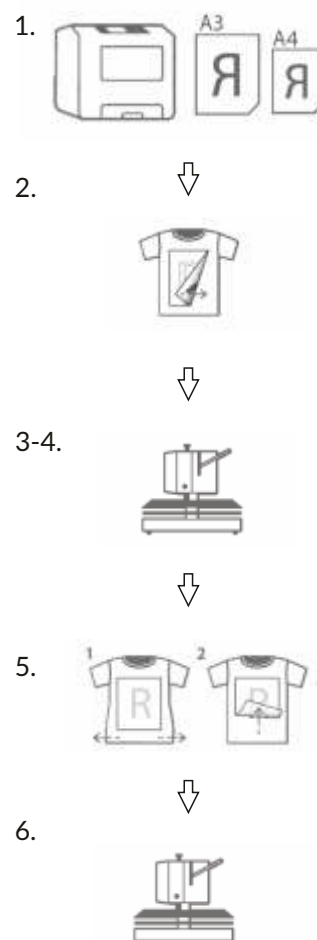

Powyższe instrukcje to są nasze rekomendacje, powstałe w wyniku testów na naszych maszynach. Niezbędne jest wykonanie testów ustawień parametrów na maszynach Klienta.